


System Kari síť

Jedním z řešení mokrého systému podlahového vytápění je uchycení potrubí speciálními **přichytkami Smartclip** na **Kari síť** položené na tepelně-izolační podklad s parotěsnou zábranou.

Potrubí přichytáváme pomocí přichytek buď ručně nebo pomocí nářadí – tackeru. Na takto provedenou instalaci lijeme potěr, který se stane před finální vrstvou podlahy.

ŘEZ PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

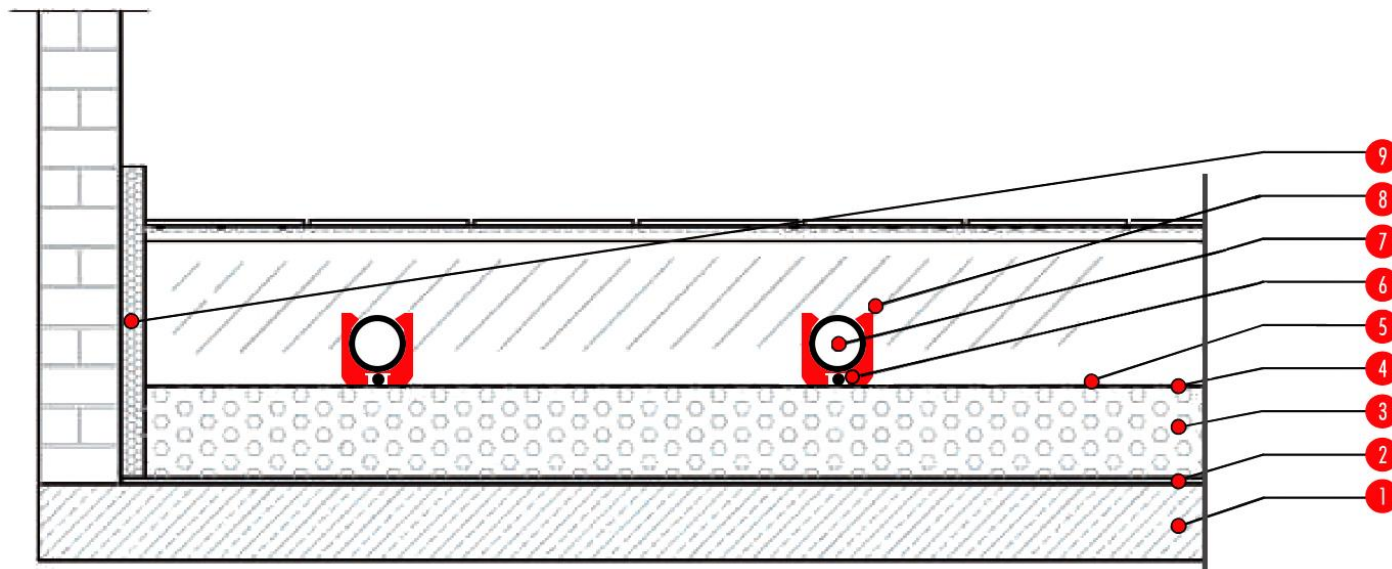

1. podklad
2. parotěsná zábrana (pokud ji technické podmínky vyžadují)
3. polystyrénová deska
4. rastrová fólie
5. anhydritová nebo betonová vrstva
6. síť Kari
7. potrubí 16, 17 nebo 20 mm
8. přichytka Smartclip
9. dilatační páska

